

# TOSOT



## **Gebruikershandleiding**

## **YAP1F Afstandsbediening**

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner in gebruik neemt en bewaar deze voor toekomstige referentie. Als u de gebruikershandleiding bentkwijtgeraakt, neem dan contact op met uw installateur, verkooppunt of de importeur.

- GREE behoudt zich het recht voor om deze handleiding te wijzigen als gevolg van productverbeteringen zonder nadere kennisgeving.
- GREE Electric Appliances, Inc. van Zhuhai behoudt zich het laatste recht voor om deze handleiding te wijzigen.

# Voorwoord

Voor een correcte installatie en bediening dient u alle instructies zorgvuldig te lezen. Voordat u de instructies leest, dient u rekening te houden met de volgende punten:

(1) Voor een veilige werking van dit apparaat dient u de instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen.

(2) Tijdens het gebruik mag de totale capaciteit van de binnenunits niet groter zijn dan de totale capaciteit van de buitenunits. Anders kan er een slecht effect van koeling of verwarming optreden.

(3) Directe operators of onderhouders moeten deze handleiding goed bewaren.

(4) Als dit apparaat niet normaal functioneert, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons servicecentrum en geef de volgende informatie door:

- Inhoud op het typeplaatje (modelnummer, koelcapaciteit, productiecode), af-fabriek datum).
- Storingsdetails (voor en na de storing).

(5) Elke eenheid is strikt getest en heeft bewezen gekwalificeerd te zijn vóór de fabriek. Om te voorkomen dat de apparaten worden beschadigd of normaalfunctioneren als gevolg van een onjuiste demontage, dient u het apparaat niet zelf te demonteren. Als u eenheden moet demonteren en controleren, neem dan contact op met ons servicecentrum. Wij zullen specialisten sturen om de demontage te begeleiden.

(6) Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Om verkoop- of productieredenen kunnen deze afbeeldingen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.


# Inhoud

## 1 Afstandsbediening YAP1F1

1.1 Knoppen naam en functie introductie.....	1
1.2 Voorbereiding .....	2
1.3 Invoeren van functies .....	3
1.4 Invoeren van speciale functies .....	7
1.5 Vervanging van de batterijen in de afstandsbediening .....	8

# 1 Afstandsbediening YAP1F

## 1.1 Knoppen naam en functie-introductie

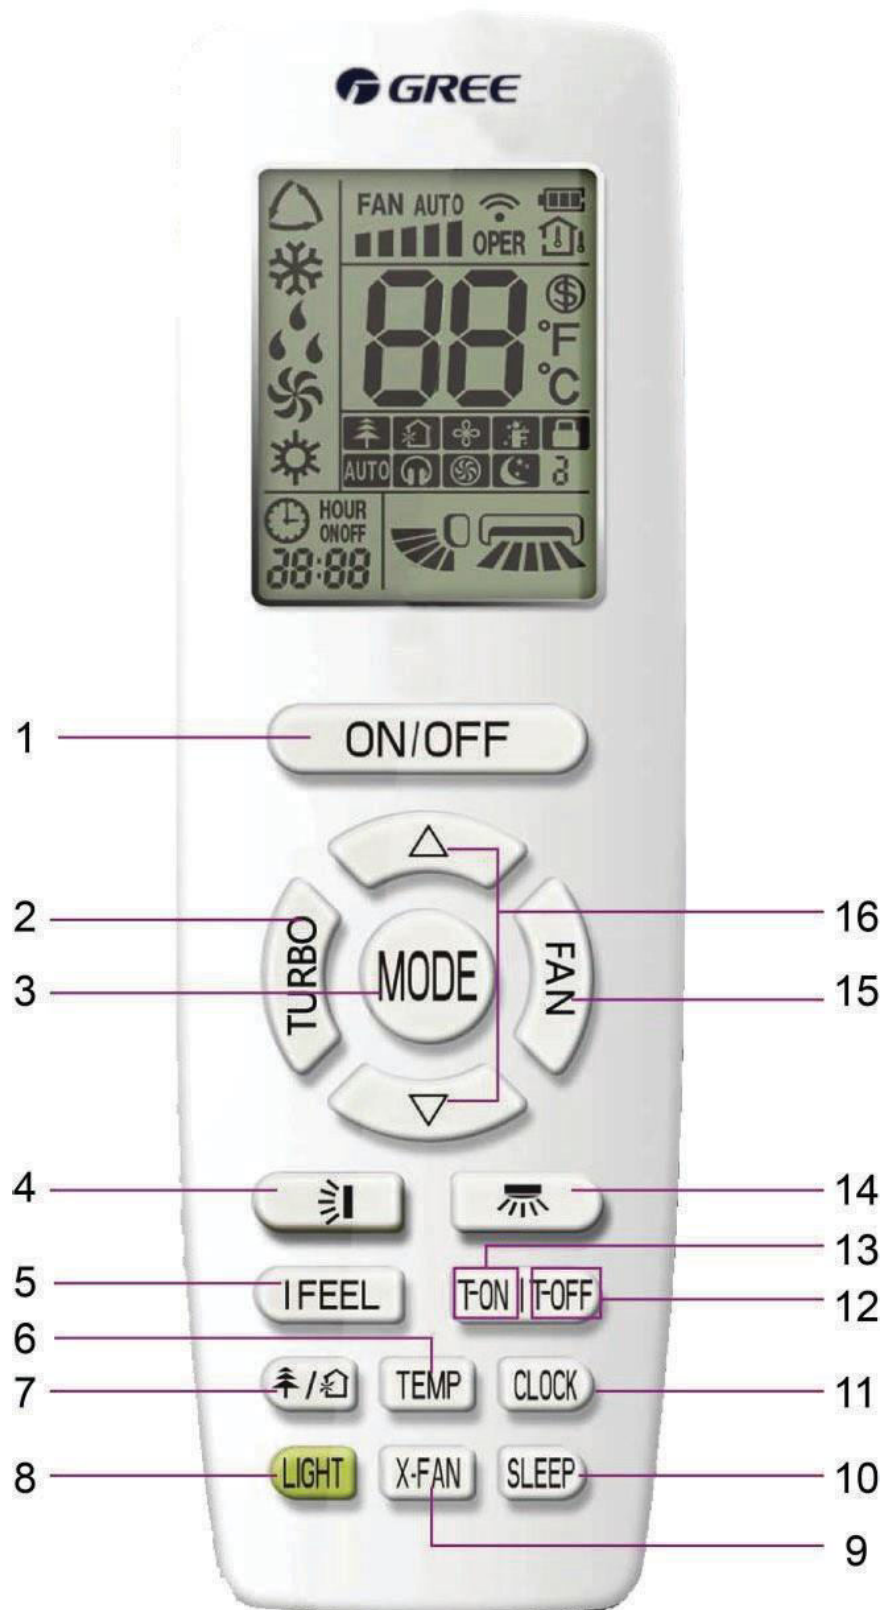


## Gebruikershandleiding van de afstandsbediening

NR	Knopnaam	Functie
1	AAN/UIT	Zet het apparaat aan of uit
2	TURBO	Turbofunctie instellen
3	MODE	Werking modus instellen
4		Uitblaas liniaal omhoog en omlaag stellen
5	I FEEL	Stel de I FEEL-functie in
6	TEMP	Geeft de temperatuur weer op het display van de airco.
7		Stel de gezondheids functie in
8	LICHT	Licht aan en uit zetten
9	X-FAN	Stel de X-FAN-functie in
10	SLEEP	Stel de slaapfunctie in
11	KLOK	Stel de klok van het systeem in
12	TOFF	Stel de timer uit-functie in
13	TON	Stel de timer aan functie in
14		Stel de status van de linkse en rechtse uitblaas swing in
15	FAN	Stel de ventilatorsnelheid in
16		Stel temperatuur/tijd omhoog of omlaag.

## 1.2 Voorbereiding


Wanneer u de afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt of na het vervangen van de batterijen, stelt u de tijd van het systeem in op basis van de huidige tijd in de volgende stappen:

- (1). Het indrukken van de CLOCK knop,  knippert.
- (2). Als u op de knop  of drukt, zal de klok tijd toenemen of afnemen.
- (3). Druk nogmaals op de knop CLOCK om de tijd te bevestigen en terug te keren naar de weergave van de huidige tijd.

## 1.3 Invoeren van de functies

### (1). Keuze van de bedrijfsmodus

Als de airconditioner aan staat, druk op de MODE-toets om de bedrijfs modus in de volgende volgorde te selecteren:

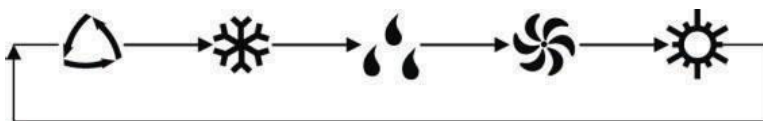

**Auto - Koelen - Ontvochtigen - Ventileren - Verwarmen**

### (2). Instelbare temperatuur

In unit on status, druk op de knop  $\Delta$  om de insteltemperatuur te verhogen en druk op de knop  $\nabla$  om de insteltemperatuur te verlagen. Het bereik van de temperatuur is van 16C tot 30C.

**Opmerking:** In de automatische modus is handmatige aanpassing van de temperatuur niet nodig. Noot: De temperatuur is dan vastgezet op 25 graden.

### (3). Aanpassen van de ventilatorsnelheid

Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid aan te passen



### Opmerkingen:


CD. Wanneer de bedieningsmodus verandert, wordt de ventilatorsnelheid opgeslagen;

®. In de droge modus is de ventilatorsnelheid laag en kan deze niet worden aangepast.


### (4). Linker- en rechter uitblaas swing instellen

◆ Instellen van de linker- en rechter swing (Niet bij iedere uitvoering mogelijk).

- 1). Onder eenvoudige uitblaasswing stand, druk  knop om de status van de linkse en rechtse uitblaasswing aan te passen;
- 2). Onder meervoudige uitblaas stand, druk op  knop om de linkse & rechtse uitblaasswing handmatig aan te passen als hieronder:



### (5). Turbofunctie instellen

In de koel- of verwarmingsmodus drukt u op de TURBO-toets om de turbofunctie in te stellen. Wanneer  wordt weergegeven, is de turbofunctie ingeschakeld.

Wanneer deze  niet wordt weergegeven, staat de turbofunctie uit.


Wanneer de turbofunctie is ingeschakeld, werkt het apparaat op superhoge snelheid om snel te koelen of te verwarmen. Wanneer de turbofunctie is uitgeschakeld, werkt het toestel op het instellen van de ventilatorsnelheid.


### (6). Functie voor het instellen van het licht


Het lampje op het display van de ontvanger van de aircoditioner geeft de huidige werkingsstatus weer. Als u het licht uit wilt schakelen, drukt u op de LIGHT knop. Druk nogmaals op deze knop om het licht aan te zetten.

### (7). Het bekijken van de omgevingstemperatuur

Het display van de airconditioner is standaard ingesteld om de ingestelde temperatuur weer te geven. Druk op de TEMP-toets om de binnen- of buitentemperatuur weer te geven.


Wanneer  wordt weergegeven, betekent dit dat de weergegeven temperatuur de ingestelde temperatuur is.

Wanneer  het wordt weergegeven, betekent dit dat de weergegeven temperatuur de omgevingstemperatuur binnenshuis is.

Wanneer  het wordt weergegeven, betekent dit dat de weergegeven temperatuur de omgevingstemperatuur buitenshuis is.

**Opmerking:** het instellen van de temperatuur wordt altijd weergegeven in de afstandsbediening.

### (8). Instellen van de X-FAN-functie

Druk in de koele of droge modus op de X-FAN knop om de X-FAN functie in te stellen. Wanneer deze  wordt weergegeven, is de X-FAN-functie ingeschakeld.

Wanneer deze  niet wordt weergegeven, staat de X-FAN-functie uit.

Wanneer de X-FAN functie is ingeschakeld zal de airconditioner niet direct stoppen als deze uitgeschakeld wordt. Dit om eerst het vocht van de verdamper te blazen.

### (9). Instelling van de gezondheidsfunctie

Druk op de knop  in het apparaat op status om de gezondheidsfunctie in te stellen.

Als deze ingesteld is wordt een kerstboom  weergegeven,

Wanneer deze  niet wordt weergegeven, staat de gezondheidsfunctie uit.

De gezondheidsfunctie is beschikbaar wanneer het apparaat is uitgerust met een anionengenerator. Wanneer de gezondheidsfunctie is ingeschakeld, zal de aniongenerator in werking treden, waarbij het stof en bacteriën worden geadsorbeerd.



### (10). Instelbare luchtklep (niet van toepassing op ieder model)

Druk op de knop  totdat deze  wordt weergegeven, waarna de luchtklep wordt ingeschakeld. Druk op de  knop tot deze  verdwijnt en de luchtklep wordt uitgeschakeld.

Wanneer de binnenunit is aangesloten op een verse luchtklep, kan de instelling van de luchtfunctie de aansluiting van de verse luchtklep regelen, waardoor de hoeveelheid verse lucht kan worden geregeld en de luchtkwaliteit in de ruimte kan worden verbeterd.

### (11). Slaapfunctie instellen (de airco zal in de loop van de nacht minder hard


Druk in de status unit op de SLEEP-knop om de slaapfunctie in of uit te schakelen.

- ◆ Wanneer  wordt weergegeven, staat de slaapfunctie aan.
- ◆ Wanneer deze  niet wordt weergegeven, is de slaapfunctie uitgeschakeld.

In sleep modus zal de airco in een tijdsbestek van 6 uur steeds iets minder hard gaan koelen. Hiermee wordt het comfort gedurende de slaap verhoogd.

®. Bij het uitschakelen van het toestel of de schakelmodus wordt de slaapfunctie geannuleerd;

### (12). Instellen van de I FEEL-functie (niet van toepassing op ieder model).

Druk als de airco aan staat op de I FEEL-knop om de I FEEL-functie in of uit te schakelen. Wanneer  FEEL-functie wordt weergegeven, is deze ingeschakeld.

Wanneer deze  niet wordt weergegeven, staat de I FEEL-functie uit.

Wanneer de I FEEL-functie is ingeschakeld, zal het apparaat de temperatuur aanpassen aan de door de afstandsbediening gedetecteerde temperatuur om het beste airconditioningeffect te bereiken. In dit geval moet u de afstandsbediening binnen het ontvangstbereik plaatsen zonder obstructie van zender/ontvanger signaal.



### (13). Timer instellen

U kunt de bedieningstijd van het apparaat naar behoefte instellen. U kunt ook de timer aan en uit zetten.

Controleer voor het instellen of de tijd van het systeem gelijk is aan de huidige tijd. Zo niet, stel dan de tijd in op basis van de huidige tijd.

#### 1). Tijdschakelklok uit

CD. Als u op de TOFF-toets drukt, knippert "OFF" en wordt de tijdzone weergegeven. timer tijd van de laatste instelling.

®. Druk op  $\Delta$  of op  $\nabla$  de knop om de timer in te stellen.

®. Druk nogmaals op de TOFF-toets om de instelling te bevestigen. OFF wordt weergegeven en de tijdweergave wordt hervat om de huidige tijd weer te geven.

1) Druk nogmaals op de TOFF-toets om de timer te annuleren en OFF wordt niet weergegeven.

#### 2). Timer instellen op

3). Als u op de toets TON drukt, knippert "ON" en wordt de tijdzone weergegeven. timer tijd van de laatste instelling.

4). Druk op  $\Delta$  of op  $\nabla$  de knop om de timer in te stellen.




5). Druk nogmaals op de toets TON om de instelling te bevestigen. ON wordt weergegeven en de tijdweergave wordt hervat om de huidige tijd weer te geven.



6) Druk nogmaals op de TON-toets om de timer te annuleren en ON wordt niet weergegeven.

De Timer-off functie zal de airco uitschakelen op de ingestelde tijd bij TOFF.  
De Timer-on functie zal de airco inschakelen op de ingestelde tijd bij TON.

## 1.4 Invoeren van speciale functies

### (1). Kindervergrendeling instellen

Druk  tegelijkertijd op en  toets om de knoppen op de afstandsbediening te vergrendelen en wordt  weergegeven.

Druk tegelijkertijd opnieuw op en   toets om de toetsen op de afstandsbediening te ontgrendelen en wordt niet weergegeven.



Als de toetsen vergrendeld zijn,  knippert de toets 3 keer wanneer u op de toets drukt en is elke handeling op de toets ongeldig.


### (2). Temperatuur grootte kiezen.

In de unit off-status drukt u  tegelijkertijd op de MODE-toets en de toets om de temperatuurschaal tussen C en E te schakelen.

### (3). Instelling van de energiebesparende functie

Druk in het apparaat in de status en in de koelmodus tegelijkertijd op de knop CLOCK en TEMP om de energiebesparingsmodus in te schakelen.

- ◆ Wanneer  wordt weergegeven, staat de energiebesparingsfunctie aan.
- ◆ Wanneer deze  niet wordt weergegeven, staat de energiebesparingsfunctie uit.

Als u de energiebesparingsfunctie wilt uitschakelen, drukt u op de knop CLOCK en TEMP en wordt deze  niet weergegeven.

**Opmerking:** de energiebesparende functie is alleen beschikbaar in de koelmodus en wordt verlaten bij het schakelen van de modus of het instellen van de slaapfunctie.

### (4). Afwezigheidsfunctie

Druk in het apparaat op de status en in de verwarmingsmodus op de knop CLOCK en TEMP.

om tegelijkertijd de afwezigheidsfunctie in te voeren. Temperatuur weergave zone toont

8 en wordt  weergegeven.

Druk tegelijkertijd op de knop CLOCK en TEMP om de afwezigheidsfunctie te verlaten. De weergave van de temperatuurzone wordt hervat in de vorige weergave en wordt niet weergegeven.

In de winter kan de afwezigheidsfunctie de omgevingstemperatuur binnenshuis boven 0C houden om bevriezing te voorkomen.

Opmerking: De afwezigheidsfunctie is alleen beschikbaar in de verwarmingsmodus en wordt verlaten bij het schakelen van de modus of het instellen van de slaapfunctie.

## 1.5 Vervanging van de batterijen in de afstandsbediening

- (1). Til het deksel op in de richting van de pijl (zoals weergegeven in Fig. 1CD).
- (2). Verwijder de originele batterijen (zoals aangegeven in Fig. 1).
- (3). Plaats twee AAA 1.5V batterijen en zorg ervoor dat de positie van "+" polair en "-" polair correct is (zoals weergegeven in Fig 2).
- (4). Plaats het deksel weer terug (zoals weergegeven in Fig. 2).


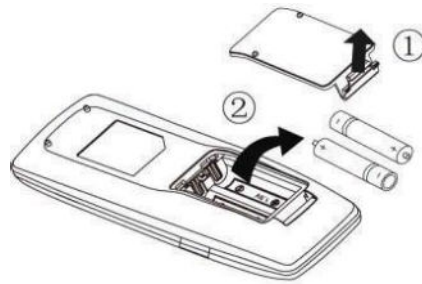


Fig.1

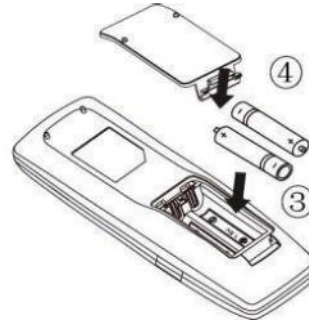

Afb.2

### Opmerkingen:

De afstandsbediening moet op 1m afstand van het TV-toestel of de stereo-installatie worden geplaatst.

De werking van de afstandsbediening moet binnen het ontvangstbereik worden uitgevoerd.

Wanneer de afstandsbediening een signaal uitzendt, knippert het "  " icoon.

Als de afstandsbediening niet normaal werkt, haal dan de batterijen eruit en plaats ze na 30 seconden weer terug. Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt, vervang dan de batterijen.

Gebruik bij het vervangen van de batterijen geen oude of andere soorten batterijen, anders kan dit leiden tot storingen. Wanneer u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken, neem dan de batterijen eruit.